IMPORTANTE: No devuelva el dispensador a la tienda. Si tiene preguntas o si se presenta algún problema, llame al 1-866-429-7566 para obtener asistencia de expertos

Dispensador de agua a prueba de derrames

Modelo N° 900128

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES, EL USUARIO DEBE LEER ESTE MANUAL ANTER DE ENSAMBLAR, INSTALAR Y USAR EL DISPENSADOR.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Botellón de agua – No incluido. Usa botellones de 3, 4 ó 5 galones. Para encontrar una tienda de agua Primo cerca de su localidad, visite www.PrimoWater.com

Receptáculo para botellón a prueba de derrames con protector contra fugas – Para una carga rápida, fácil y sin derrames. Reduce las fugas causadas por botellones desgastados y dañados.

Control de agua fría – Oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Control de agua caliente con función de seguridad para niños – Deslice el botón rojo en dirección opuesta a usted y oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Función de las luces
Verde con copos de nieve indica que el dispensador está enfriando el agua.
Verde con líneas ondeadas indica que el dispensador está calentando el agua.

Luz nocturna LED – Ayuda en situaciones de poca luz.

Soportes del botellón – Ayudan a alinear botellas y vasos deportivos con surtidor para eliminar derrames.

Grifos
El agua fría sale por aquí.
El agua caliente sale por aquí.

Bandeja y rejilla de goteo – Puede lavarse en el lavaplatos. Entra y sale a presión. Para agua fría centre el vaso sobre el agujero derecho. Para agua caliente centre la taza sobre el agujero izquierdo.

Interruptores ahorradores de energía – Ubicados en la parte posterior de la unidad. Coloque el control rojo en la posición de apagado para detener el calentamiento. Coloque el control verde en la posición de apagado para detener el enfriamiento.

Interruptor nocturno – Ubicado en la parte posterior de la unidad. Le permite elegir si desea la luz nocturna encendida o apagada.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones o daños materiales, el usuario debe leer este manual por completo antes de ensamblar, instalar y usar el dispensador.

No seguir las instrucciones de este manual puede causar lesiones o daños materiales.

Este producto dispensa agua a temperaturas muy altas. El uso incorrecto puede causar lesiones.

Cuando use este dispensador, siempre tome las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de usarse, este dispensador debe ensamblarse e instalarse de acuerdo con este manual.
- Este dispensador está diseñado para dispensar agua únicamente. NO usar otros líquidos. NO usar para otros propósitos. No use ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua embotellada y microbiológicamente segura.
- Para uso en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco y alejado de la luz solar directa. NO usar en exteriores.
- Instalar y usar únicamente sobre superficies duras, niveladas y planas.
- NO instalar el dispensador en espacios o gabinetes cerrados.
- NO use este dispensador en presencia de gases explosivos.
- Posicionar la parte posterior del dispensador a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared para permitir el flujo de aire entre la pared y el dispensador. Debe haber por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre a los lados del dispensador para permitir el flujo de aire.
- Usar únicamente tomacorrientes con conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión con el dispensador de agua.
- Siempre tomar el enchufe y tirar de él en línea recta del tomacorriente. Nunca desenchufar tirando del cable.
- NO usar el dispensador si el cable está raído o dañado de alguna manera.
- Para protegerse contra el choque eléctrico, NO sumergir el cable, el enchufe o cualquier otra parte del dispensador en agua u otros líquidos.
- Asegurarse de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar que la usen niños sin supervisión.
- El servicio debe hacerse solamente por técnicos certificados. Comuníquese con nosotros llamando al 866-429-7566 para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("el fabricante") garantiza al comprador original de este dispensador de agua, y a ninguna otra persona, que si el dispensador de agua se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este enfriador de agua estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura indicando el vendedor al detal o el distribuidor autorizado que le vendió el artículo. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario del enfriador de agua como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas. Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.primowater.com

UBICACIÓN DEL DISPENSADOR

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar el peligro de volcado accidental, el dispensador debe anclarse de manera segura a la pared, tal como se muestra

1. Coloque el dispensador en posición vertical.
2. Coloque el dispensador encima de una superficie dura y nivelada en una ubicación
   protegida y fresca cerca de un tomacorriente con conexión a tierra.
   Aviso: Todavía NO enchufe el cable eléctrico.
3. Coloque el dispensador de modo que la parte posterior esté a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared y que ambos lados tengan un espacio libre de por lo menos 4 pulgadas (10 cm).
4. Instale la correa para montaje en la pared a fin de evitar un volcado accidental:
   - Desenganche la correa de la parte posterior del dispensador
   - Monte la correa a 25 pulgadas (63,5 cm) del piso directamente al montante de la pared con el tornillo (vea la ilustración A).
     Si el montante no está disponible, inserte y gire el anclaje directamente dentro del panel enyesado con un destornillador Phillips (NO perfore un agujero primero en el panel enyesado cuando use este anclaje).
   - Coloque el enfriador en su lugar.
   - Enganche la correa en la parte posterior del enfriador al lado derecho o izquierdo (vea la ilustración C). Ajuste la longitud de la correa de modo que el dispensador NO pueda moverse hacia delante.

A



B

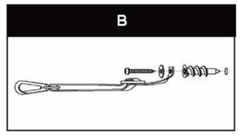

C

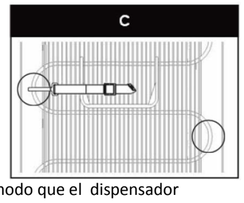

PARA EMPEZAR

Ensamblaje

1. Extraiga el ensamblaje de la bandeja y rejilla de goteo de su material de embalaje protector.
2. Encaje el ensamblaje de bandeja y rejilla de goteo en su lugar.

Para instalar el botellón de agua

1. Quite el sello de seguridad de la parte superior de la tapa del botellón. NO retire la tapa de plástico.
2. Limpie la tapa y el cuello del botellón con un paño y agua jabonosa tibia, luego enjuague.
3. Levante el botellón e insértelo en la sonda. Aplique una leve presión hasta que el tapón dentro de la tapa se presione hacia adentro y el botellón quede encajado. El agua comenzará a fluir hacia los receptáculos causando la formación de burbujas de aire en el botellón.

Para proporcionar electricidad

Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente de pared con conexión a tierra.

Active las funciones de calentamiento y enfriamiento

Coloque los interruptores de encendido situados en la parte posterior del dispensador en la posición ON (encendido) para comenzar a calendar y enfriar el agua.

- Si no desea calendar agua, coloque el interruptor rojo en la posición OFF (apagado).
- Si no desea enfriar agua, coloque el interruptor verde en la posición OFF (apagado).

Para encender luz nocturna

Coloque el interruptor de luz nocturna situado en la parte posterior del dispensador en la posición ON (encendido).

Regístrese en línea

Mientras espera que su dispensador produzca agua caliente y fría, por favor registre su dispensador. Esto será útil si necesita asistencia de servicio al cliente en el futuro.

Visite www.PrimoWater.com y haga clic en Customer Care (Atención al cliente).

PARA DISPENSAR AGUA

Esta unidad ha sido probada y desinfectada antes de su empaque y envío. Sin embargo, es posible que durante el transporte se acumulen polvo y olores en el tanque y en las líneas. Dispense y deseche por lo menos un cuarto de galón de agua antes de beber el agua.

Para dispensar agua fría (37°F – 50°F / 3°C – 10°C)

Después del encendido inicial, el agua demorará una hora en llegar a la temperatura fría máxima. Durante este tiempo, el compresor funcionará continuamente. Esto es normal.

1. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo derecho.
2. Presione el control de agua fría hacia abajo para empezar el flujo.
3. Suelte el control de agua fría una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

Para dispensar agua caliente (185°F – 210°F / 289°C – 391°C)

⚠ PRECAUCIÓN

Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras severas. Evite el contacto directo con el agua. Mantenga a niños y animales alejados de la unidad mientras dispensa agua caliente. Nunca permita que los niños dispensen agua sin supervisión directa. Desconecte la unidad para evitar que la usen niños sin supervisión.

Después del encendido inicial, el agua caliente estará disponible después de 15 a 20 minutos.

4. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo izquierdo.
5. Deslice el botón rojo en dirección opuesta a usted y oprima el control hacia abajo para comenzar el flujo de agua caliente.
6. Suelte el control de agua caliente una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Hay fuga de agua.

- El botellón puede tener una fuga demasiado grande para que el protector contra fuga la detenga. Retire el botellón, dispense un cuarto de galón de agua e instale un botellón nuevo.
- Si continua la fuga, retire el botellón y llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

No sale agua del grifo.

- Asegúrese de que el botellón no esté vacío. Si lo está, reemplácelo.
- Asegúrese de presionar completamente los controles de agua.

El agua fría no está fría.

- El agua fría se dispensará una hora después del encendido.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente enchufado a un tomacorriente operativo.
- Asegúrese de que la parte posterior del dispensador esté a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared y que haya espacio libre a los cuatro lados del dispensador.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido verde situado en la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (encendido).
- Si el agua todavía no está fría, por favor llame al 866-429-7566 para obtener asistencia..

El agua caliente no está caliente.

- El agua caliente se dispensará de 15 a 20 minutos después del encendido.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente enchufado a un tomacorriente operativo.
- Asegúrese de que el interruptor situado en la parte posterior de la unidad esté en la posición ON (encendido).

No funciona la luz nocturna

- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente conectado a un tomacorriente en servicio operativo.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido de la luz nocturna situado en la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (encendido).

El dispensador hace ruido.

- Asegúrese de que el dispensador esté sobre una superficie nivelada.

PN O-050 © 2010 Primo Water Corporation

Visite www.PrimoWater.com para obtener más información útil, videos con instrucciones, sugerencias y ofertas especiales.